



Creative Ideas scheda progetto

iscriviti alla newsletter To-do e riceverai una scheda progetto alla settimana
www.to-do.it



Dècoupage "trasforma una vecchia consolle "


Tempo: 6 ore

Difficoltà: bassa



OCCORRENTE:

- Spugnetta abrasiva grana fine; (cod.90961)
- To.do Fleur "CP601Primer per legno"; (cod.12601)
- To.do Fleur "CP603 Medium Crackle"; (cod.12603)
- To.do Fleur "SE104 Lavender blue"; (cod.12104)
- To.do Fleur "ID024 Bamboo"; (cod.12024)
- To.do Fleur "NT013 James taupe"; (cod.12013)
- To.do Fleur "TR009 Burnt umber"; (cod.12009)
- Stencil interior design "Branch with buds"; (cod. 71619)
- Tessuto americano fiorito 50x55cm n°F022; (cod. 71162)
- To.do "Colla satin"; (cod.90965)
- Lettere in legno piccole; (cod.94459- 94461- 94456- 94445- 94458- 94443- 94441- 94452- 94449- 94446- 94447- 94460- 94451- 94448- 94444- 94455.)
- Applicatore per hotfix; (cod.88999)
- Hotfix Olivine 4mm; (cod.89472)
- Pennello per fondi S/H n°40; (cod.90972)
- Pennello universale S/W n°30; (cod.89951)
- Pennello per stencil S/J n°6; (cod.90978)
- Pennello Mop n°3/8; (cod.91024)

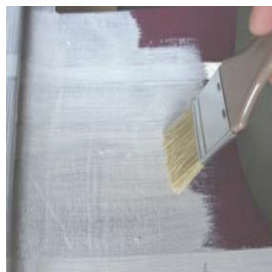

Step 1:

Preparate la superficie da decorare carteggiando con la spugnetta abrasiva a grana sottile, in modo da rendere perfettamente liscia la superficie. Versare il primer per legno in un piattino e mescolare bene, con il pennello per fondi, stendete il prodotto facendo attenzione a seguire le venature del legno, lasciar asciugare.




Step 2:

Con il pennello universale, ricoprite la parte inferiore del mobiletto con due mani di colore Fleur Lavender blue, lasciando asciugare bene tra le due applicazioni.



Step 3:

Create un effetto crackle sul piano d'appoggio stendendo uniformemente il colore Fleur james taupe, lasciar asciugare, applicare il medium crackle partendo dal lato sinistro e procedendo verso destra con pennellate applicate in diverse direzioni senza mai ripassare sullo stesso punto. Lasciare a asciugare. Stendete allo stesso modo il colore Bamboo: si verranno a creare delle crettature più o meno sottili a seconda della quantità di colore steso e della direzione in cui avete dato la pennellata, sotto il verde vedremo il colore di fondo.

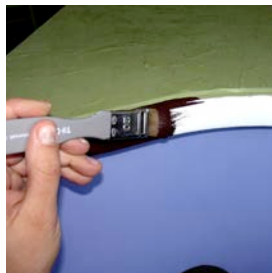


Step 4:

Passate la cornice del colore Fleur burn umber facendo attenzione a contornare bene il bordo adiacente al piano orizzontale. Lasciare asciugare e ripassare una seconda mano per ottenere un effetto pieno del colore.



Step 5:

Ricoprire bene le letterine con il primer per legno di Fleur utilizzando il pennello Mop per entrare in tutti gli angolini. Lasciar asciugare e colorare allo stesso modo con Burn umber. Comporre indicativamente la scritta su un piano e incollarle con una colla resistente.

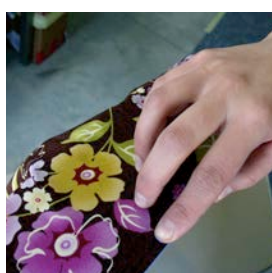

Step 6:

Stendere uno strato non troppo abbondante di colla satin sul fronte del cassetto e posizionare il tessuto americano assicurandosi che aderisca bene su tutta la superficie. Ritagliare il tessuto lasciando circa 5mm di margine, andate poi a creare un piccolo risvolto e incollate di nuovo.



Ripetete il medesimo procedimento per dipingere una vecchia sedia

